SILVERCREST®

HOME TECH

PC Wireless Mouse

with charging base and USB nano receiver

GB IE CY **PC Wireless Mouse with charging base and USB nano receiver**

User manual and service information

GR CY **Ασύρματο ποντίκι υπολογιστή Με βάση φόρτισης και δέκτη nano-USB**

Εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες για την τεχνική εξυπηρέτηση

OMC807

Overview

1 Zoom - (default mode)
Play / Pause (media mode)

2 Zoom + (default mode)
Launch Media Player (media mode)

3 Forward (default)
Next title (media mode)

4 Back (default)
Previous title (media mode)

5 Left mouse button

6 Right mouse button

7 Tilt wheel (4-way scroll wheel)
Volume control and mute (media mode)

8 Rechargeable battery level indicator

9 800/1600 cpi toggle switch (press briefly)
Standard / media mode toggle switch
(keep pressed for 3 seconds)

10 Charging indicator

Contents

Overview 1

Important Safety Instructions 3

- Intended Use 3
- Operating Environment 4
- Children and Persons with Disabilities 5
- Rechargeable Battery 5
- R/F Interface 6
- Repair and Maintenance 7
- Copyright 7
- Storing When Not Using the Product 7
- Conformity Notice 8
- Disposal of Old Devices 8

Package Contents 9

Introduction 9

System Requirements 10

Hardware Installation 10

- Inserting the Rechargeable Battery 10
- Connecting the USB Nano Receiver 12

Software Installation 13

Operation 15

- Toggling between Operating Modes 15
- Configuration 15

Attachment 17

- Troubleshooting 17
- Technical Data 18

Warranty Information 19

Important Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This icon alerts about a strong light source.

This symbol denotes further information on the topic.

Warning: LED Radiation! LED Class 1

Avoid harm to the eyes! Never look into the LED beam. Never point the LED beam directly at people or animals!

Intended Use

This wireless mouse, consisting of an optical mouse charging cradle and USB nano receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use the product in domestic environments for private applications only. Only connection cables and external devices may be used that comply with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this device. This device fulfils all that relates

to CE Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Operating Environment

Position the wireless mouse on a stable, even surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 40°C, max. 90% RH.

Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device should not be subject to any sharp temperature changes;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

Children and Persons with Disabilities

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too. as there is danger of suffocation.

Rechargeable Battery

Insert the rechargeable battery with the correct polarity. Never throw the rechargeable battery into fire. Remove the rechargeable battery when the device is not to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

Never use a conventional (non-rechargeable) battery instead of a rechargeable battery. Only use rechargeable batteries of the same type.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

Storing When Not Using the Product

When left unused for a long period of time, remove the batteries from the wireless mouse. Remove the USB nano receiver from your computer's USB port and insert it into the storage compartment of the mouse. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. Humidity must not exceed 90% RH.

Conformity Notice

The wireless mouse has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

Disposal of Old Devices

Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. The USB nano receiver is also an electronics device and must be properly disposed of.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

Package Contents

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Wireless mouse OMC807
- Charging cradle
- USB nano receiver
- 1 rechargeable battery, type AA, 1.2V, 1300mAh
- Driver CD
- User's Manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter “Warranty Information”.

Introduction

Thank you for purchasing the wireless mouse SilverCrest OMC807. Besides the 3 standard buttons, this optical wireless mouse is equipped with five special buttons for easier access to frequently used functions. The scrolling wheel is a tilt wheel enabling you to scroll in horizontal as well as vertical directions. The special *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical resolutions of 800 cpi and 1600 cpi or between standard and media operation. The wireless mouse features an automatic standby function. When not using the wireless mouse for a certain time, it will power off. Press any button on the wireless mouse to power it back on.

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

Hardware Installation

Inserting the Rechargeable Battery

Never use a conventional (non-rechargeable) battery instead of a rechargeable battery. You must never place the mouse on the charging cradle with a conventional (non-rechargeable) battery inserted into it.

Please charge the battery before first use of the product. To do this, insert the battery into the wireless mouse and then place the mouse onto the connected charging cradle.

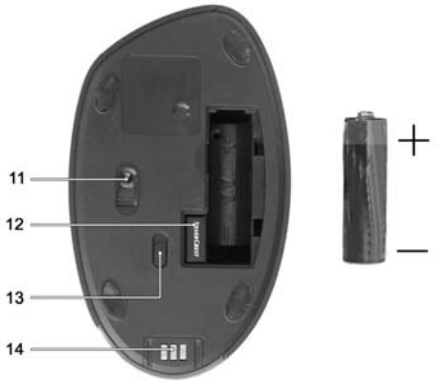

11 Optical sensor

12 Inserted USB nano receiver

13 On/Off button

14 Charging contacts

- Open the battery compartment on the bottom of the wireless mouse.
- Insert the supplied rechargeable battery (size AA) into the wireless mouse and make sure that the battery is properly aligned according to the polarity (+ and -) (see figure).
- Remove the USB nano receiver
- Close the battery compartment.
- Press the On/Off button (13) on the bottom of the wireless mouse to power it on.
- Plug the USB cable of the charging cradle into a free USB port on your powered-on computer. The charging indicator (10) blinks. Please wait a moment until the charging indicator stops blinking.
- Place the wireless mouse onto the charging cradle.
- During charging the charge indicator (10) will light orange. When the charging process is completed, the charging indicator will light green.

If the indicator light (8) on the upper side of the wireless mouse lights orange, the rechargeable battery is exhausted. Then place the wireless mouse onto the charging cradle.

Should the wireless mouse fail to work, power it off and back on. Sometimes removing and re-inserting the batteries will also help.

After inserting a rechargeable battery into the mouse or powering the mouse on, the indicator (8) will flash several times during automatic synchronisation with the receiver. When the synchronisation is completed, the status indicator will stop lighting.

The power for charging the battery is obtained from the computer's USB port. Depending on your computer, the USB power may be cut when the computer is powered off. In this case, you may only charge the wireless mouse battery when the computer is powered on.

Connecting the USB Nano Receiver

Connect the USB Nano Receiver (12) to a free USB port of your running computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „New hardware detected". Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use" is displayed before using your mouse.

Windows Vista®, Windows® 7

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „Installation of appliance driver software". Wait until the message „The appliances are ready for use now" appears. The mouse is now operational and ready to be used.

If your previous mouse is still connected to the computer, please shut down the computer, disconnect the appliance and then restart the computer.

Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows® 7, Windows Vista® will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer". Click on „OK" to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® 7, Windows Vista®. The windows shown in the operating system Windows® XP are slightly different, but their content is the same.

Click on *Next* to start the installation.

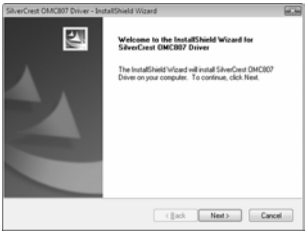
SilverCrest OMC807 Driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for SilverCrest OMC807 Driver
The InstallShield Wizard will install SilverCrest OMC807 Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Here you can select the target file for the installation via the *Browse* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

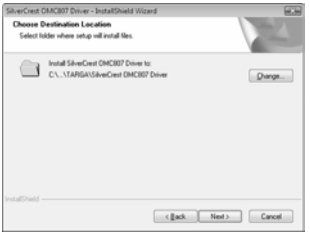

Click “Finish” to finish the setup programme.

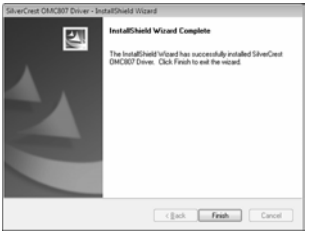
SilverCrest OMC807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed SilverCrest OMC807 Driver. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Operation

Toggling between Operating Modes

The *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 800 cpi und 1600 cpi. The scanning is more precise at 1600 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation, press the *CPI* button (9) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (8) briefly lights up. Please see the list on page 1 for information on the functions available in the media operation mode.

Configuration

Double-click on the icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the icon and select “Open” from the context menu. The mouse configuration menu will appear.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

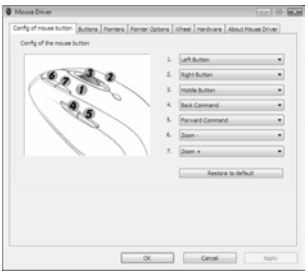

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will still stay open) or the „*OK*“ button (the window will close).

Tip for users of Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP does not include this function):

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.

Attachment

Troubleshooting

If the wireless mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☑ Please check the polarity of the rechargeable battery.
- ☑ Please check if the wireless mouse is switched on.
- ☑ Check whether the miniature USB receiver is properly connected to the computer; see page 12 – Connecting the USB Receiver).
- ☑ Try another USB port.
- ☑ Check the charging level of the battery and, if necessary, insert a new rechargeable battery.
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- Wireless optical mouse with miniature USB receiver
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling
- Selectable resolution: 800 cpi or 1600 cpi
- Smart Link (no complicated connection process required for receiver and mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- Power supply: 1 rechargeable battery, type AA, 1.2 V, NiMH, 1300mAh
- LED Class 1
- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Range: up to 5m
- Power supply for charging cradle:
  5 V ⎓ via computer USB port
- Dimensions of wireless mouse:
  125 mm x 75 mm x 40 mm (LxWxH)
- Dimensions of USB nano receiver:
  15,4 mm x 6,9 mm x 18,1 mm (LxWxH)
- Dimensions of charging cradle:
  100 mm x 81 mm x 38 mm (LxWxH)
- Weight of wireless mouse: 85 g
  (without rechargeable battery, with USB nano receiver inserted)
- Weight of USB nano receiver: 2 g
- Weight of charging cradle: 81 g

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

UK

Important

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

Please note that the warranty period for rechargeable batteries is 12 months.

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

BT

36 month warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 month warranty from date of purchase

Ireland

Important

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

Please note that the warranty period for rechargeable batteries is 12 months.

This guarantee is valid in Ireland.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

BT

36 month warranty

Hotline number

01 - 242 15 83

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 month warranty from date of purchase

Cyprus

Important warranty information

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

Please note that the warranty period for rechargeable batteries is 12 months.

This guarantee is valid in Cyprus.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

BT

36 month warranty

Hotline number

800 - 92 496

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Σύνοψη

1 Ζουμ - (προεπιλεγμένη λειτουργία)
Αναπαραγωγή / Παύση (λειτουργία πολυμέσων mode)

2 Ζουμ + (προεπιλεγμένη λειτουργία)
Εκκίνηση του Media Player (λειτουργία πολυμέσων)

3 Μετακίνηση μπροστά (προεπιλεγμένη λειτουργία)
Επόμενος τίτλος (λειτουργία πολυμέσων)

4 Μετακίνηση πίσω (προεπιλεγμένη λειτουργία)
Προηγούμενος τίτλος (λειτουργία πολυμέσων)

5 Αριστερό κουμπί ποντικιού

6 Δεξί κουμπί ποντικιού

7 Τροχός κύλισης (4 κατευθύνσεων)
Ρύθμιση έντασης και σίγαση (λειτουργία πολυμέσων)

8 Δείκτης στάθμης φορτίου επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

9 Διακόπτης εναλλαγής 800/1600 cpi (πατήστε στιγμιαία)
Διακόπτης εναλλαγής προεπιλεγμένης λειτουργίας/λειτουργίας πολυμέσων
(κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα)

10 Ένδειξη φόρτισης

Πίνακας περιεχομένων

Σύνοψη 23

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια 25

- Ενδεδειγμένη χρήση 25
- Περιβάλλον λειτουργίας 26
- Παιδιά και άτομα με αναπηρίες 27
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 27
- Ραδιοδιεπαφή 28
- Επισκευή και συντήρηση 29
- Copyright 29
- Φύλαξη όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν 29
- Δήλωση Συμμόρφωσης 30
- Απόρριψη παλαιών συσκευών 30

Τεμάχια παράδοσης 31

Εισαγωγή 31

Απαιτήσεις συστήματος 32

Εγκατάσταση του hardware 32

- Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 32
- Σύνδεση του nano-δέκτη USB 34

Εγκατάσταση του λογισμικού 35

Ο χειρισμός 37

- Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας 37
- Ρύθμιση 37

Παράρτημα 39

- Επίλυση προβλήματος 39
- Τεχνικά χαρακτηριστικά 40

Υποδείξεις εγγύησης 41

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις, ακόμη και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά. Αν πουλήσετε ή χαρίσετε το ραδιόφωνο, πρέπει να παραδώσετε στο νέο κάτοχο και το παρόν εγχειρίδιο.

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια του χρήστη.

Το εικονίδιο αυτό προειδοποιεί για πηγή ισχυρού φωτός.

Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.

Προειδοποίηση: Ακτινοβολία φωτοεκπομπού διόδου (LED)! Κλάση φωτός LED 1

Υπάρχει κίνδυνος βλάβης των ματιών σας! Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας τη δέσμη LED. Μην στρέφετε ποτέ τη δέσμη φωτός LED απευθείας σε ανθρώπους ή ζώα!

Ενδεδειγμένη χρήση

Αυτό το ασύρματο ποντίκι, που αποτελείται από ένα οπτικό ποντίκι με βάση φόρτισης και έναν nano-δέκτη USB, αποτελεί περιφερειακό εξοπλισμό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους ή τροπικά κλίματα. Το

προϊόν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για εταιρικές και εμπορικές εφαρμογές. Προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση σε οικιακό περιβάλλον. Τα καλώδια και τα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται με το μετατροπέα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά θωράκισης της συσκευής. Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε τροποποίησή του εκτός των προτεινόμενων από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε άρση της συμμόρφωσής του με τις οδηγίες αυτές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά ή παρεμβολή ως συνέπεια μη εγκεκριμένης τροποποίησης. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που προτείνει ο κατασκευαστής. Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή θεωρείται μη ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος.

Η χρήση της πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της χώρας όπου χρησιμοποιείται.

Περιβάλλον λειτουργίας

Τοποθετείτε το ασύρματο ποντίκι σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και μην ακουμπάτε βαριά αντικείμενα επάνω σε αυτό. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία (π.χ. μπάνιο) και πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη. Θερμοκρασία και επίπεδα υγρασίας για τη λειτουργία: 5°C έως 40°C, μέγ. σχετική υγρασία 90%.

Προσέξτε ώστε:

- η συσκευή να μην βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ)
- να μην είναι εκτεθειμένη απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε τεχνητό φως
- να μην έρχεται σε επαφή με σπρέι, νερό και διαβρωτικά υγρά και να μην χρησιμοποιείται ποτέ κοντά σε νερό ούτε να βρέχεται (μην τοποθετείτε αντικείμενα με νερό, όπως βάζα ή γεμάτα ποτήρια, κοντά ή επάνω στη συσκευή)

- να μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ κοντά σε μαγνητικά πεδία (π.χ. ηχεία)
- να μην τοποθετούνται αντικείμενα με γυμνή φλόγα (όπως κεριά) επάνω ή κοντά στη συσκευή
- να μην εισέλθουν ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής
- να αποφεύγονται απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος
- να αποφεύγονται τα χτυπήματα και οι κραδασμοί γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Παιδιά και άτομα με αναπηρίες

Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από παιδιά. Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είναι δυνατή και από τα άτομα με αναπηρίες. Μην αφήνετε τα παιδιά ή τα άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς επίβλεψη. Ίσως δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους. Οι μπαταρίες και τα μικρά μέρη εγκυμονούν κινδύνους γιατί σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό. Μην αφήνετε τα παιδιά ή τα άτομα με αναπηρίες να έρθουν σε επαφή με τις μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας σε σημεία με εύκολη πρόσβαση από παιδιά και άτομα με αναπηρίες γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη συσκευή με τη σωστή πολικότητα. Μην πετάτε ποτέ την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη φωτιά. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη συσκευή όταν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μη ενδεδειγμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή και σοβαρούς τραυματισμούς. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συμβατική (μη

επαναφορτιζόμενη) μπαταρία αντί για επαναφορτιζόμενη. Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ίδιου τύπου.

Ραδιοδιεπαφή

Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο, νοσοκομείο, χειρουργείο ή κοντά σε ένα ιατρικό ηλεκτρονικό σύστημα. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται μπορούν να παρενοχλήσουν τυχόν ευαίσθητες συσκευές στη λειτουργία τους.

Κρατάτε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 20cm μακριά από βηματοδότη, γιατί αλλιώς μπορεί τα ραδιοκύματα να παρενοχλήσουν τις κανονικές λειτουργίες του βηματοδότη.

Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται μπορεί να προκαλέσουν παράσιτα σε ακουστικά βαρηκοΐας.

Μην φέρνετε τη συσκευή με ενεργοποιημένη ραδιοδιεπαφή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή σε επικίνδυνο για έκρηξη περιβάλλον (π.χ. βαφείο), γιατί τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Η κάλυψη των ραδιοκυμάτων εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Σε περίπτωση μεταφοράς δεδομένων μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης είναι επίσης δυνατό και για τρίτους να λαμβάνουν χωρίς την άδειά σας δεδομένα. Η TARGA GmbH δεν ευθύνεται για παρεμβολές από ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά συστήματα οι οποίες προκλήθηκαν λόγω ανεπίτρεπτων τροποποιήσεων αυτής της συσκευής. Η TARGA δεν αναλαμβάνει εξάλλου την ευθύνη για την αντικατάσταση καλωδίων σύνδεσης και συσκευών που δεν αναφέρονται από την TARGA GmbH. Για την επιδιόρθωση παρεμβολών που προέκυψαν λόγω μιας τέτοιας ανεπίτρεπτης τροποποίησης και για την αντικατάσταση των συσκευών είναι υπεύθυνος μόνο ο χρήστης.

Επισκευή και συντήρηση

Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή υποστεί κάποια ζημιά, όπως για παράδειγμα όταν χυθεί υγρό στο εσωτερικό της, όταν εκτεθεί σε βροχή ή σε υγρασία, όταν δεν λειτουργεί κανονικά ή όταν πέσει. Αν η συσκευή βγάζει καπνό, αναδίδει ασυνήθιστη οσμή ή εκπέμπει περίεργους θορύβους, απενεργοποιήστε την αμέσως. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να την χρησιμοποιήσετε εάν πρώτα δεν ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για την επισκευή της συσκευής, απευθύνεστε σε ειδικευμένο τεχνικό. Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής ή τα εξαρτήματά της. Για το καθάρισμα, χρησιμοποιείτε ένα καθαρό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά υγρά.

Copyright

Το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χρήστη προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και παρέχεται στον αναγνώστη μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση και τη ρητή εξουσιοδότηση του συντάκτη. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τυχόν εμπορική χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών.

Όλα τα κείμενα και οι εικόνες είναι σωστά τη στιγμή της εκτύπωσης. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αλλαγές.

Φύλαξη όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Βγάλτε το nano-δέκτη USB από τη θύρα USB του υπολογιστή σας και τοποθετήστε τον στον ειδικό αποθηκευτικό χώρο του ποντικιού. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η θερμοκρασία στο περιβάλλον φύλαξης είναι μεταξύ 5 °C και 40 °C και ο δείκτης σχετικής υγρασίας δεν ξεπερνά το 90%.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Το ασύρματο ποντίκι έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις βασικές και άλλες συναφείς προδιαγραφές της Οδηγίας 1999/5/EC περί Τερματικού Ραδιοφωνικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού (R&TTE). Η σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης βρίσκεται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Απόρριψη παλαιών συσκευών

Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο υπόκεινται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα σε ειδικούς χώρους και από πιστοποιημένους φορείς. Ο nano-δέκτης USB είναι επίσης μια ηλεκτρονική συσκευή και για την απόρριψή της πρέπει να ακολουθούνται οι σχετικοί κανονισμοί.

Με την κατάλληλη απόρριψή τους, διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους απόρριψης, απευθυνθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους αρμόδιους φορείς ή στο κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Να σέβεστε το περιβάλλον. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν αποτελούν οικιακά απόβλητα. Πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλα σημεία συλλογής μπαταριών για ανακύκλωση.

Φροντίστε για την κατάλληλη απόρριψη των υλικών συσκευασίας προς ανακύκλωση. Πετάξτε τις χάρτινες συσκευασίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ή στα δημόσια σημεία συλλογής για ανακύκλωση. Πλαστικά ή μεμβράνες πρέπει να απορρίπτονται στα δημόσια σημεία συλλογής.

Τεμάχια παράδοσης

Παρακαλούμε ελέγξτε την πληρότητα του περιεχομένου της συσκευασίας βάσει αυτής της λίστας:

- Ασύρματο ποντίκι OMC807
- Βάση φόρτισης
- Nano-δέκτης USB
- 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου AA, 1,2V, 1300mAh
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήσης

Αν κάποια από τα περιεχόμενα της συσκευασίας λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τη γραμμή μας hotline. Θα βρείτε τον αριθμό της γραμμής μας hotline στο τελευταίο κεφάλαιο "Πληροφορίες για την εγγύηση".

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ασύρματο ποντίκι SilverCrest OMC807. Αυτό το οπτικό ασύρματο ποντίκι διαθέτει, εκτός από τα 3 πλήκτρα στάνταρ, επίσης πέντε ειδικά πλήκτρα που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε συχνά επαναλαμβανόμενες λειτουργίες. Ο τροχός κύλισης scroll είναι ένας τροχός κύλισης scroll 4ων κατευθύνσεων που καθιστά δυνατή τόσο την κάθετη όσο και την οριζόντια μετακίνηση της εικόνας. Με το ειδικό πλήκτρο *CPI* (9) μπορείτε να αλλάξετε την οπτική ανάλυση μεταξύ 800 cpi και 1600 cpi ή να αλλάξετε μεταξύ της λειτουργίας στάνταρ και της λειτουργίας Media. Το ασύρματο ποντίκι διαθέτει αυτόματη λειτουργία αναμονής. Αν δεν το χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένο χρόνο, απενεργοποιείται αυτόματα. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί του ασύρματου ποντικιού για να το ενεργοποιήσετε.

Απαιτήσεις συστήματος

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ή ανώτερο
- 1 ελεύθερη θύρα USB
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® ή Windows® 7
- Μονάδα δίσκου CD-Rom ή μονάδα δίσκου DVD για την εγκατάσταση του λογισμικού

Εγκατάσταση του hardware

Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συμβατική (μη επαναφορτιζόμενη) μπαταρία αντί για επαναφορτιζόμενη. Δεν πρέπει να τοποθετείτε ποτέ το ποντίκι στη βάση φόρτισης με τοποθετημένη σε αυτό συμβατική (μη επαναφορτιζόμενη) μπαταρία.

Φορτίστε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για πρώτη φορά. Για τη φόρτιση της μπαταρίας, τοποθετήστε την στο ασύρματο ποντίκι και κατόπιν τοποθετήστε το ποντίκι στη συνδεδεμένη βάση φόρτισης.

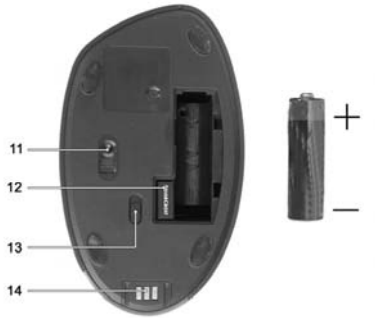

11 Οπτικός αισθητήρας

12 Nano-δέκτης USB (τοποθετημένος)

13 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)

14 Επαφές φόρτισης

- Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας στην κάτω πλευρά του ασύρματου ποντικιού.
- Τοποθετήστε την παρεχόμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (μεγέθους AA) στο ασύρματο ποντίκι με τη σωστή πολικότητα (+ και -) (δείτε την εικόνα).
- Αφαιρέστε το nano-δέκτη USB από τη θύρα του υπολογιστή.
- Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
- Πατήστε το κουμπί On/Off (13) στην κάτω πλευρά του ασύρματου ποντικιού για να το ενεργοποιήσετε.
- Συνδέστε το βύσμα USB της βάσης φόρτισης σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας ο οποίος πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη φόρτισης (10). Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη φόρτισης.
- Τοποθετήστε το ασύρματο ποντίκι στη βάση φόρτισης.
- Στη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης [10] θα είναι αναμμένη σε πορτοκαλί χρώμα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, η ένδειξη ανάβει σε πράσινο χρώμα.

Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης (8) στην επάνω πλευρά του ασύρματου ποντικιού ανάβει σε πορτοκαλί χρώμα, τότε η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει αδειάσει. Τοποθετήστε το ασύρματο ποντίκι στη βάση φόρτισης.

Αν το ασύρματο ποντίκι δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά. Μερικές φορές η αφαίρεση και επανατοποθέτηση των μπαταριών λύνει το πρόβλημα.

Αφού τοποθετήσετε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο ποντίκι ή το τοποθετήσετε στη βάση φόρτισης, η ένδειξη κατάστασης (8) θα αναβοσβήσει μερικές φορές όσο διαρκεί ο αυτόματος συγχρονισμός με το δέκτη. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η ένδειξη κατάστασης δεν ανάβει πλέον.

Η τροφοδοσία για τη φόρτιση της μπαταρίας γίνεται μέσω της θύρας USB του υπολογιστή. Ανάλογα με τον υπολογιστή που έχετε, η τροφοδοσία μέσω της θύρας USB μπορεί να διακόπτεται όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να φορτίζετε την μπαταρία του ασύρματου ποντικιού μόνο όταν είναι ενεργοποιημένος ο υπολογιστής.

Σύνδεση του nano-δέκτη USB

Συνδέστε το μίνι nano-δέκτη USB (12) σε μια ελεύθερη θύρα USB του ενεργοποιημένου υπολογιστή σας.

Το λειτουργικό σύστημα αναγνωρίζει το νέο hardware και εγκαθιστά αυτομάτως τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης. Ανάλογα με το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, εμφανίζεται στην οθόνη μια από τις εξής ενδείξεις:

Στο Windows® XP

Κατά την πρώτη σύνδεση του δέκτη εμφανίζεται στα λειτουργικά συστήματα η είδηση: „Βρέθηκε νέο hardware“. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η είδηση: „Το νέο hardware εγκαταστάθηκε και μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί“, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι.

Στο Windows Vista®, Windows® 7

Κατά την πρώτη σύνδεση του δέκτη εμφανίζεται στο λειτουργικό σύστημα η είδηση: „Εγκατάσταση του λογισμικού οδηγού συσκευών“. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η είδηση: „Οι συσκευές μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν“. Το ποντίκι είναι τώρα έτοιμο για λειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σε περίπτωση που έχετε στον υπολογιστή σας συνδεδεμένο ακόμα το προηγούμενο ποντίκι, παρακαλούμε να τερματίσετε τον υπολογιστή, να αποσυνδέσετε τη συσκευή και να εκκινήσετε τον υπολογιστή έπειτα εκ νέου.

Εγκατάσταση του λογισμικού

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον πλήρη αριθμό των λειτουργιών του ασύρματου ποντικιού σας πρέπει να εγκαταστήσετε το συνημμένο λογισμικό. Εισάγετε γι' αυτό το σκοπό το συνημμένο δίσκο CD-Rom στη μονάδα δίσκου CD-Rom του υπολογιστή σας. Η διαδικασία εγκατάστασης θα πρέπει να αρχίσει αυτομάτως, αλλιώς εκκινήστε το αρχείο „setup.exe" του δίσκου CD-Rom κάνοντας διπλό κλικ.

Μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows® 7, Windows Vista® σταματάει κατ' αρχήν η εγκατάσταση μέσω του ελέγχου πρόσβασης χρήστη με την είδηση: „Ένα μη αναγνωρισμένο πρόγραμμα θέλει πρόσβαση στον υπολογιστή". Κάντε κλικ στο κουμπί „Αποδοχή" για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.

Οι εικόνες της εγκατάστασης που ακολουθούν ανταποκρίνονται στο λειτουργικό σύστημα Windows® 7, Windows Vista®. Στα λειτουργικά συστήματα Windows® XP, οι απεικονίσεις είναι ελαφρώς διαφορετικές, όσον αφορά όμως το περιεχόμενο είναι ίδιες.

Κάντε κλικ στο *„Επόμενο"*, για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

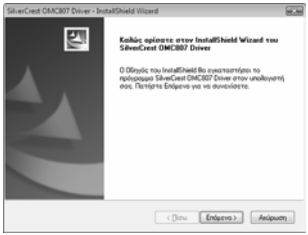

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το φάκελο προορισμού για την εγκατάσταση κάνοντας κλικ στο κουμπί *„Αναζήτηση“* ή να χρησιμοποιήσετε το φάκελο που προτείνεται. Για να συνεχίσετε κάντε κλικ στο *„Επόμενο“*.

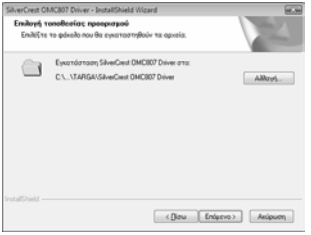

Πατήστε “Finish” (Τέλος) για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης.

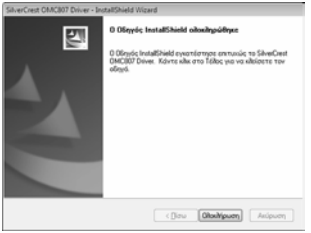
SilverCrest OMC807 Driver - InstallShield Wizard
Ο Οδηγός InstallShield ολοκληρώθηκε
Ο Οδηγός InstallShield εγκατέστησε επιτυχώς το SilverCrest OMC807 Driver. Κάντε κλικ στο Τέλος για να κλείσετε τον οδηγό.
< Πίσω
Ολοκλήρωση
Ακύρωση

Ο χειρισμός

Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας

Με το πλήκτρο *CPI* (9) μπορείτε με ένα απλό πάτημα να αλλάξετε γρήγορα μεταξύ των αναλύσεων 800 cpi και 1600 cpi για την οπτική σάρωση. Η σάρωση γίνεται στα 1600 cpi πιο ακριβής και ο δείκτης του ποντικιού μετακινείται, κάνοντας την ίδια κίνηση, γρηγορότερα.

Για να αλλάξετε μεταξύ της λειτουργίας στάνταρ και της λειτουργίας Media του οπτικού ποντικιού πατήστε το πλήκτρο *CPI* (9) και κρατήστε το για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα πατημένο, μέχρι να αναβοσβήσει σύντομα το λαμπάκι ελέγχου φόρτισης (8). Για τις δυνατότητες που διαθέτει η λειτουργία Media, παρακαλούμε δείτε τη λίστα στη σελίδα 19 - Σύνοψη.

Ρύθμιση

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργασιών (κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, κοντά στο ρολόι του συστήματος). Ή κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε “Open” (Άνοιγμα) από το μενού που εμφανίζεται. Ανοίγει το μενού διαμόρφωσης του ποντικιού.

Εδώ μπορείτε για τα μαρκαρισμένα πλήκτρα του ποντικιού να καθορίσετε μια λειτουργία. Γι’ αυτό το σκοπό κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής δίπλα από το ανάλογο πλήκτρο ποντικιού και επιλέξτε μια λειτουργία από το μενού κάνοντας αριστερό κλικ.

Με το κουμπί „*Επαναφορά*“ μπορείτε να επαναφέρετε την κατάσταση παράδοσης.

Όλες οι επιλεγμένες ρυθμίσεις αφορούν την προεπιλεγμένη λειτουργία του ποντικιού. Οι αντιστοιχίσεις κουμπιών για τη λειτουργία πολυμέσων δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Τις αλλαγές τις ενεργοποιείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί „Εφαρμογή“ (το παράθυρο παραμένει παρ' όλα αυτά ανοιχτό) ή κάνοντας κλικ στο κουμπί „*OK*“ (το παράθυρο κλείνει).

Υπόδειξη για χρήστες του Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Στα Windows® XP δεν είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία):

Στον πίνακα ελέγχου του λειτουργικού συστήματος μπορείτε στο κουμπί „*Ποντίκι*“ να ρυθμίσετε επίσης την οριζόντια μετακίνηση εικόνας του τροχού κύλισης scroll. Για να μπορέσετε να καλέσετε το μενού του πίνακα ελέγχου πρέπει το μενού ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης του ποντικιού να είναι κλειστό.

Παράρτημα

Επίλυση προβλήματος

Σε περίπτωση που το ασύρματο ποντίκι μετά από την εγκατάσταση δεν αναγνωριστεί ή δεν αντιδρά, παρακαλούμε ελέγξτε τα εξής:

- ☑ Ελέγξτε προσεκτικά την πολικότητα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
- ☑ Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο ποντίκι είναι αναμμένο.
- ☑ Ελέγξτε αν ο μίνι δέκτης USB είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή (βλέπε σελίδα 35 – Σύνδεση του nano-δέκτη USB).
- ☑ Δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB.
- ☑ Ελέγξτε τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας και, αν χρειάζεται, τοποθετήστε μια καινούργια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- ☑ Προσέξτε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μια βάση (π.χ. mousepad), όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι επάνω σε μια γυάλινη ή γυαλιστερή επιφάνεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ασύρματο οπτικό ποντίκι με μίνι δέκτη USB
- 8 πλήκτρα, από αυτά 7 προγραμματίσιμα
- Τροχός κύλισης Tilt-Wheel για κάθετη και οριζόντια λειτουργία scroll
- Επιλέξιμη ανάλυση: 800 cpi ή 1600 cpi
- Smart Link (δεν χρειάζεται πλέον η χρονοβόρα σύνδεση μεταξύ δέκτη και ποντικιού)
- Ραδιοσυχνότητα: 2,4 GHz
- Τροφοδοσία: 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου AA, 1,2 V, NiMH, 1300mAh
- Κλάση φωτός LED 1
- Δυνατότητα αλλαγής μεταξύ Media Player και τρόπου λειτουργίας Office (λειτουργία στάνταρ) πατώντας ένα πλήκτρο
- Εμβέλεια έως 5m
- Τροφοδοσία για τη βάση φόρτισης:
  5 V ⎓ μέσω θύρας USB υπολογιστή
- Διαστάσεις ασύρματου ποντικιού:
  125 mm x 75 mm x 40 mm (ΜxΠxΥ)
- Διαστάσεις nano-δέκτη USB:
  15,4 mm x 6,9 mm x 18,1 mm (ΜxΠxΥ)
- Διαστάσεις βάσης φόρτισης:
  100 mm x 81 mm x 38 mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος ασύρματου ποντικιού: 85 γρ.
  (χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με τοποθετημένο το nano-δέκτη USB)
- Βάρος nano-δέκτη USB: 2 γρ.
- Βάρος βάσης φόρτισης: 81 γρ.

Υποδείξεις εγγύησης

36 μηνες εγγυηση απο την ημερομηνια αγορας

Greece

Σημαντικες υποδειξεις

SILVERCREST

Αξιοτιμε πελατη,

ευχαριστουμε πολυ που αποφασισατε να αγορασετε ενα προιον της Σιλπερχρεστ.

Παρακαλουμε πριν θεσετε σε λειτουργια το προιον σας Σιλπερχρεστ να διαβασε τε προσεκτικα το συνημμενο εγχειριδιο η τη βοηθεια ονλινε. Εαν τυχον παρουσι αστει καποιο προβλημα το οποιο δεν μπορει να λυθει με αυτον τον τρ πο, παρακα λουμε απευθυνθειτε στη γραμμη εξυπηρετησης μας.

Σε περιπτωση μη δυνατης τηλεφωνικης λυσης, θα κανονιστει απο τη γραμμη εξυπ ηρετησης το περαιτερω σερβις. Αυτο το σερβις περιλαμβανει την ανευ χρεωση α πομακρυνση κατασκευαστικων και υλικων λαθων.

Επικαιρες πληροφοριες και απαντησεις στις πιο συχνες ερωτησεις μπορειτε να βρ ειτε στο διαδικτυο στη διευθυνση: www.silvercrest.cc

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη, ότι ο χρόνος εγγύησης για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ανέρχεται στους 12 μήνες.

Αυτη η εγγυηση ισχυει στην Ελλαδα.

Οι νομιμες αξιωσεις εγγυησης απεναντι στον πωλητη, ισχυουν παραλληλα με τη ν εγγυηση του κατασκευαστη και δεν περιοριζονται απο αυτη.

BT

36 month warranty

Αριθμος εξυπηρετησης πελατων

00800 - 44 14 04 66

(Παρακαλουμε να εχετε διαθεσιμο τον αριθμο σειρας κατ ασκευης της συσκευης σας!)

Κατασκευαστης:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 μηνες εγγυηση απο την ημερομηνια αγορας

Cyprus

Σημαντικές υποδείξεις εγγύησης

SILVERCREST®

Αξιοτιμε πελατη,

ευχαριστουμε πολυ που αποφασισατε να αγορασετε ενα προιον της Silvercrest.

Παρακαλουμε πριν θεσετε σε λειτουργια το προιον σας Silvercrest να διαβασετε προσεκτικα το συνημμενο εγχειριδιο η τη βοηθεια ονλινε. Εαν τυχον παρουσιαστει καποιο προβλημα το οποιο δεν μπορει να λυθει με αυτον τον τρ πο, παρακαλουμε απευθυνθειτε στη γραμμη εξυπηρετησης μας.

Σε περιπτωση μη δυνατης τηλεφωνικης λυσης, θα κανονιστει απο τη γραμμη εξυπηρετησης το περαιτερω σερβις. Αυτο το σερβις περιλαμβανει την ανευ χρεωση απομακρυνση κατασκευαστικων και υλικων λαθων.

Επικαιρες πληροφοριες και απαντησεις στις πιο συχνες ερωτησεις μπορειτε να βρειτε στο διαδικτυο στη διευθυνση: www.silvercrest.cc

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη, ότι ο χρόνος εγγύησης για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ανέρχεται στους 12 μήνες.

Αυτη η εγγυηση ισχυει στην Κύπρος.

Οι νομιμες αξιωσεις εγγυησης απεναντι στον πωλητη, ισχυουν παραλληλα με την εγγυηση του κατασκευστη και δεν περιοριζονται απο αυτη.

BT

36 month warranty

Αριθμος εξυπηρετησης πελατων

800 - 92 496

(Παρακαλουμε να εχετε διαθεσιμο τον αριθμο σειρας κατασκευης της συσκευης σας!)

Κατασκευαστης:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

CE

EC Declaration of Conformity

We: Targa GmbH
Lange Wende 41
59494 Soest, Germany

declare our responsibility that the

product: RF PC Mouse
model: SilverCrest OMC807

is confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to the Council directive R&TTE 1999/5/EC.

The measurements were carried out in accredited laboratories.

For the evaluation of above mentioned Council Directive R&TTE following standards were consulted:

EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-3 V1.4.1

EN 300 440-1 V1.5.1
EN 300 440-2 V1.1.2

EN 60950-1: 2001 + A11: 2004

Soest, 23th of Sept. 2009
Authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

CE

Mat-No: 1553377

3B